홈 화면

총 3개의 화면_하단의 화살표 또는 좌우 발바닥 버튼 으로 3개의 화면 이동이 가능합니다.

안나의 방

- 위시캣 프로필에서 카드를 등록하면, 해당 위시캣이 안나의 방에 등장합니다. (+ ...최대 20마리!)
- 등장한 위시캣을 드래그하여 원하는 위치로 옮겨 보세요.
- 화면의 위시캣을 터치하면 위시캣 돌보기 화면으로 이동합니다.
- 게임으로 코인을 모아 상점에서 아이템을 구매하면 안나의 방을 꾸밀 수 있습니다.
  -좌측 상단의 보관함 상자 아이콘 을 터치하면 구매한 아이템을 볼 수 있습니다.
  -원하는 벽지와 바닥을 선택한 후, 보관함 상자 아이콘 옆 체크 버튼 을 누르면 적용 완료!
  -소품은 원하는 위치에 드래그하여 놓은 후, 체크 버튼 을 누르면 배치완료!

위시캣 돌보기 화면 (깃털 스탬프로 에메랄드 보석 을 터치해야 돌봐 줄 수 있습니다!)

- 안나의 방에 있는 위시캣을 터치하면 해당 위시캣의 돌보기 화면으로 이동합니다.
  - 건강 상태 (먹이를 줄 때마다 2칸이 채워집니다.)
  - 위생 상태 (목욕을 시킬 때마다 2칸이 채워집니다.)
  - 사랑 상태 (놀아줄 때마다 2칸이 채워집니다.)
- 하트 말풍선이 뜬 위시캣을 터치하여 돌보기를 완료해 주면 상태 칸이 전부 채워집니다.
  -상태 칸(6칸)을 전부 채우면 상점에서 고양이 아이템을 구매할 수 있습니다.
- 먹이주기 : 먹이 타입은 총 4가지 (이 중 2개는 위시캣 상점에서 구매가능)
- 목욕하기 : 목욕 타입은 총 3가지 (이 중 2개는 위시캣 상점에서 구매가능)
- 놀아주기 : 놀이 타입은 총 3가지 (이 중 2개는 위시캣 상점에서 구매가능)
- 위시캣상점 : 6가지 고양이 아이템을 구매해 보세요.
  -구매한 아이템은 한 번 사용할 수 있어요. 아이템은 게이지를 채워 계속 구매할 수 있어요!

위시캣 프로필

카드 등록은 위시캣 프로필에서만 가능합니다.

- 위시캣 카드를 꽂으면 해당 위시캣의 프로필이 오픈 됩니다.
- 카드를 등록할 때마다 100코인 획득~!
- 카드 등록 후, 위시캣 카드를 꽂으면 소원 운세를 말해줍니다.
- 멜로디 카드는 위시캣 프로필에 추가되지 않습니다.

상점 (최대 코인: 9,999

- 게임샵의 게임으로 코인을 모아 상점에서 아이템을 구매해 주세요
- 아이템을 구매하면 잠겨있던 버튼이 활성화됩니다.

인물 프로필

• 등장인물의 프로필을 볼 수 있습니다.

설정

• 현재 시간을 설정해 보세요. (안나의 방 상단에 보입니다.)
• 알람을 설정한 시간에 알람이 울립니다.(30초 후 자동 off)
• 화면 밝기를 설정해 보세요.(3단계 조절 가능)
• 음량을 설정해 보세요.(3단계 조절 가능)
• 터치가 잘되지 않을 경우, 터치 좌표를 다시 설정해 보세요.
-화면에 나타나는 십자 모양이 사라질 때까지 순서대로 꾸~욱!
터치해 주세요.
• 전체 초기화는 소원 패드를 처음 상태로 되돌리니 주의해 주세요.
-전체 초기화 시 모은 위시캣이 모두 사라져 프로필을 볼 수 없습니다.
-스타 모드와 스페셜 모드의 게임을 할 수 없으며, 코인과 구매한 아이템도 모두 사라집니다.

게임샵

• 20가지 게임이 있습니다.

• **위시캣을 등록해야 게임 성공 시, 코인을 획득할 수 있습니다!** ★
-일반 모드일 때: 코인 획득 없음.
-스타 모드일 때(해당 게임의 위시캣카드를 등록해야 스타 모드 사용 가능): 성공하면 20코인 획득.
-스페셜 모드일 때(해당 게임의 지정된 위시캣이 모두 등록이 되어 있어야 스페셜 모드 사용 가능): 성공하면 300코인 획득.
• 게임 화면 상단 스타 생명 3개 ⭐⭐⭐ 가 모두 사라지면 게임 실패. (스타 생명이 없는 게임도 있습니다.)

아이냥의 천상의 문

• 제한 시간 40초 안에 양쪽 화살표를 터치하여, 구름계단을 타고 엘리자베스가 있는 천상의 문으로 올라가주세요.
• 1초 이상 움직이지 않으면 아이냥이 구름에서 떨어져요.
• [아이냥카드]를 등록하면 코인을 모을 수 있는 스타 모드로 게임을 할 수 있어요.

코코냥의 드랍 더 비트

• 화면 양쪽에서 내려오는 음표에 맞춰 양쪽 조명 버튼을 눌러주세요.
• [코코냥카드]를 등록하면 코인을 모을 수 있는 스타 모드로 게임을 할 수 있어요.
• 위시캣 오프닝, 클래식 멜로디 2곡 중 선택 가능합니다.

뚝뚝냥의 순서대로 숫자 나열하기

• 제한 시간 25초 안에 랜덤으로 섞여 있는 숫자를 1부터 20가지 차례대로 터치하여 없애주세요.
• [뚝뚝냥카드]를 등록하면 코인을 모을 수 있는 스타 모드로 게임을 할 수 있어요.

달달냥의 설거지게임

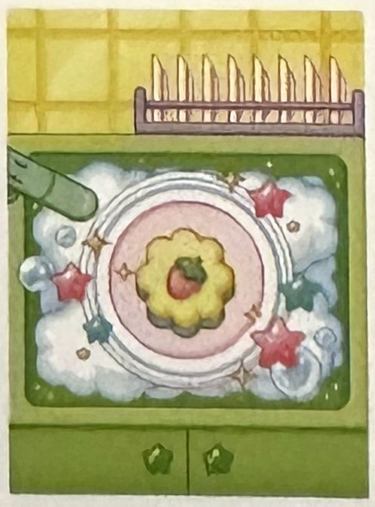

• 제한 시간 45초 안에 오염된 곳을 문질러 접시를 모두 닦아주세요.
-레벨 1 : 20초 동안 3개 접시 닦기
-레벨 2 : 25초 동안 3개 접시 닦기
• [달달냥카드]를 등록하면 코인을 모을 수 있는 스타 모드로 게임을 할 수 있어요.

뷰티냥의 뷰티 인플루언서

- 다양한 메이크업 툴로 예쁘게 안나를 꾸며주세요.
- [뷰티냥카드]를 등록하면 코인을 모을 수 있는 스타 모드로 게임을 할 수 있어요.

헬씨냥의 테니스 경기

- 날아오는 테니스 공이 목표된 노란색 라인에 들어오면 하트 버튼을 터치하여 테니스 경기해요.
  -레벨 1 : 20초 동안 느린 공
  -레벨 2 : 20초 동안 빠른 공
- [헬씨냥카드]를 등록하면 코인을 모을 수 있는 스타모드로 게임을 할 수 있어요.

알로하냥의 스노클링

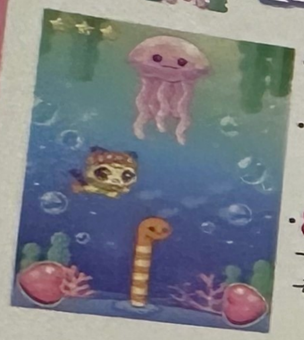

- 양쪽 화살표를 터치하여 젤리피쉬와 가든일을 피해 스노클링 해주세요.
- [알로하냥카드]를 등록하면 코인을 모을 수 있는 스타모드로 게임을 할 수 있어요.
- 빨간 하트는 아래, 파란 하트는 위 쪽으로 이동해요.
  -레벨 1 : 20초 동안 느린 모션
  -레벨 2 : 20초 동안 빠른 모션

라떼냥의 위시캣

- 제한 시간 60초 안에 제시된 주문을 기억하여 메뉴판을 터치해 주세요.
  -레벨 1: 30초 동안 3개 주문
  -레벨 2: 30초 동안 3개 주문
- 메뉴는 총 6가지입니다.
- [라떼냥카드]를 등록하면 코인을 모을 수 있는 스타 모드로 게임을 할 수 있어요.

나비냥의 세계여행

- 제한 시간 40초 안에 양쪽 화살표를 터치하여 바나나 껍질을 피해 운전해주세요.
- 바나나 껍질을 10초 이상 피하면 5초간 부스터가 발동!
  (이때는 바나나 껍질을 피하지 못해도 스타생명이 사라지지 않아요)
- [나비냥카드]를 등록하면 코인을 모을 수 있는 스타 모드로 게임을 할 수 있어요.

꾸미냥의 드레스업

- 제한 시간 60초 안에 제시 이미지를 기억하여 안나를 똑같이 드레스업 해주세요.
- 제시 이미지와 똑같이 4번 드레스업 해주면 성공!
- [꾸미냥카드]를 등록하면 코인을 모을 수 있는 스타모드로 게임을 할 수 있어요.

쨍쨍냥의 비 피하기

- 제한 시간 40초 안에 양쪽 화살표를 터치하여 하늘에서 내리는 빗방울을 피해주세요.
  -레벨 1 : 20초 동안 느림.
  -레벨 2 : 20초 동안 빠름.
- 빗방울을 10초 이상 피하면 밝게 갠 하늘이 짠 나타나요!
- [쨍쨍냥카드]를 등록하면 코인을 모을 수 있는 스타 모드로 게임을 할 수 있어요.

아트냥의 쓱싹! 지우개

- 제한 시간 20초 안에 지우개를 드래그하여 화면의 이미지를 지워주세요.
  -4장 지우면 성공.
- [아트냥카드]를 등록하면 코인을 모을 수 있는 스타 모드로 게임을 할 수 있어요.

샴푸냥의 헤어샵

- 제한 시간 60초 안에 제시 이미지를 기억하여 안나를 똑같이 스타일링 해주세요.
- 아래 도구를 안나의 헤어에 드래그한 뒤, 놓으면 스타일링이 적용됩니다.
- 3가지 도구: 염색, 커트, 펌
- [샴푸냥카드]를 등록하면 코인을 모을 수 있는 스타 모드로 게임을 할 수 있어요.

우아냥의 실루엣을 찾아라

- 제한 시간 40초 안에 등장하는 위시캣과 동일한 실루엣을 찾아주세요.
  -레벨 1: 20초 동안 실루엣 고정.
  -레벨 2: 20초 동안 실루엣 깜빡깜빡 난이도가 올라가요!
- 6마리 모두 매칭해야 성공!
- [우아냥카드]를 등록하면 코인을 모을 수 있는 스타 모드로 게임을 할 수 있어요.

닥터냥의 순서대로!

- 제한 시간 40초 안에 위쪽 블록이 끝까지 내려오지 못하게 계속 없애주세요.
  -레벨 1: 20초 동안 느림.
  -레벨 2: 20초 동안 빠름.
- 아래의 블록을 좌우로 옮겨서 위쪽의 블록과 동일한 순서가 되면 한 줄이 사라집니다.
- [닥터냥카드]를 등록하면 코인을 모을 수 있는 스타 모드로 게임을 할 수 있어요.

이쁘냥의 스피드터치!

- 제한 시간 40초 안에 위시캣 컬러에 맞춰 화면의 하트 버튼을 터치해 주세요.
- 연속으로 10번 성공하면 5초간 콤보가 발동! (이때는 모든 버튼 터치 가능)
- [이쁘냥카드]를 등록하면 코인을 모을 수 있는 스타모드로 게임을 할 수 있어요.
- 스페셜모드: 지정된 5마리
  이이냥, 코코냥, 똑똑냥, 헬씨냥, 알로하냥이 모두 등록이 되어 있으면 300코인을 모을 수 있는 스페셜 모드로 게임을 할 수 있어요.
- 위시캣 컬러: 이이냥 코코냥 달달냥 똑똑냥

난다냥의 핫도그 빨리먹기

- 제한 시간 30초 안에 양쪽 화살표를 번갈아 터치해서 2개의 핫도그를 빠르게 먹어요.
- [난다냥카드]를 등록하면 코인을 모을 수 있는 스타 모드로 게임을 할 수 있어요.

베베냥의 장난감 캐치

- 제한 시간 60초 안에 화면 상단에서 떨어지는 장난감을 캐치해 주세요.
- 장난감을 캐치하면 스타 생명이 [illegible]
- [베베냥카드]를 등록하면 코인을 [illegible] 스타 모드로 게임을 할 수 있어요.

러브냥의 큐피드 화살

- 양쪽 버튼을 눌러 큐피드 화살을 조준한 뒤 같은 색의 풍선을 3개 이상 붙여 터트려 주세요!
- 레벨은 총 2단계입니다.
- [러브냥카드]를 등록하면 코인을 모을 수 있는 스타 모드로 게임을 할 수 있어요.
- 스페셜 모드: 지정된 5마리
  달달냥, 빠띠냥, 라떼냥, 샴푸냥, 우아냥이 모두 등록이 되어 있으면 300코인을 모을 수 있는 스페셜 모드로 게임을 할 수 있어요.

통통냥의 위시캣팡

- 제한 시간 60초 안에 상하좌우로 [illegible] 이동시켜 3개의 똑같은 [illegible]
- [illegible] 성공하면 5초간 콤보가 [illegible] 성공하면 [illegible]
- [illegible] 성공하면 10점 추가
- [illegible] 성공하면 100점 추가
- 점수가 총 300점 이상이면 성공!
- 스페셜 모드: 지정된 [illegible]

난다냥, 빠띠냥, 나비냥, 꾸미냥, 쨍쨍냥, 아트냥, 닥터냥 [illegible] 모두 등록이 되어 있으면 300코인을 모을 수 있는 스페셜 모드로 게임을 할 수 있어요.

제품설명

구성품

소원패드

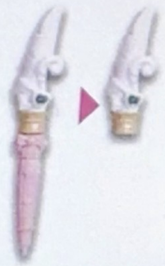

터치펜(깃털스탬프)
터치펜 위 쪽을 분리하면 깃털 스탬프가 됩니다. 위시캣 돌보기에 사용됩니다.

다이어리백

다이어리 스트랩

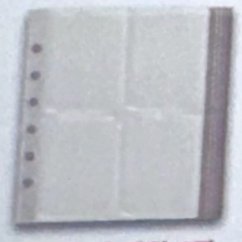

카드 수납 파일 6장

다이어리 속지 15장

사용설명서 1장

멜로디카드
언제든 멜로디 카드를 꽂으면 위시캣 주제곡이 재생되며, 캣 휠을 타는 20마리의 위시캣을 볼 수 있어요!

- 위시캣 카드는 개별 위시캣 피규어 제품과 도도냥 보석함 하우스에 포함되어 있으며, 별도 구매 상품입니다.
- 실제 제품과 사진은 다소 차이가 있을 수 있으니 이 점 양해해 주시기 바랍니다.

전원 ON/OFF 및 화면 설정 방법

- 홈 버튼을 2초간 길게 누르면 전원이 켜지고 꺼집니다.
- 소원 패드를 약 1분 동안 사용하지 않으면 절전을 위해 화면이 자동으로 꺼집니다.
- 건전지를 교체할 때는 반드시 홈 버튼을 눌러 패드를 끄고 교체해 주세요.

사용 중 기기에 문제가 생겼을 때 이 항목을 확인하세요! ★★★

- 전원이 안 켜질 때, 배터리를 교체해 주세요.
  (일주일 이상 사용하지 않을 시에는 배터리를 제품에서 제거해 주세요.)
- 패드 멈춤 또는 비정상적인 화면이 나타날 때,
  1. 홈 버튼을 길게 눌러 껐다 다시 켜주세요.
  2. 패드 뒤쪽 리셋 버튼(RESET)을 눌러보세요.
  3. 정상 작동되지 않는다면, 건전지를 교체 후 다시 시도해 보세요.
- 충격이나, 무리한 세팅으로 인하여 시스템의 설정이 초기화될 수 있으니 주의해 주세요.

리셋 설정

- 본체 뒷면에 있는 리셋 버튼(RESET)을 얇은 막대로 눌러주세요.
- 리셋 버튼을 누르기 전에는 반드시 전원 버튼을 OFF 한 뒤, 재부팅해야 등록된 위시캣과 코인이 사라지지 않아요.

데이터 초기화

- 설정 메뉴에서 [전체 초기화] 버튼을 누르면 데이터가 초기화됩니다.
- 초기화하면 삭제된 데이터를 복구할 수 없으니 주의해 주세요.
  (저장된 바코드, 프로필, 코인, 구매한 아이템 등)

소원패드 사양 및 주의사항

AAA 4개

가능 시간: 약 3시간 (180분)

사용 시간은 놀이하는 게임 및 기능에 따라 다를 수 있습니다.

컬러 터치패드

은 기능이 많고, 터치가 가능한 컬러 화면으로 건전지 소모가 많은 점 참고해 주세요.

서는 놀이 시간을 정해두고 사용하길 권장 드립니다.

- 패드는 터치 인식 기능이 있는 제품으로 강한 충격 및 정전기를 주의해 주십시오.
- 액정완구이기 때문에 건전지 소모가 빠릅니다. 장시간 이용 시 건전지에 발열이 있을 수 있습니다.

카드 인식 주의사항

- 위시캣 카드 인식이 잘 안될 경우, 다시 한번 시도해 주십시오.
- 카드를 너무 천천히 꽂거나 너무 빨리 꽂으면 인식이 안 될 수 있습니다.
- 위시캣 카드를 소원패드 카드 스캔 입구에 끝까지 넣어주세요.
- 카드가 구겨지지 않도록 조심해 주세요.

본 제품은 (주)에스에이엠지엔터테인먼트에서 제작, 판매하는 것으로
모든 저작권을 가지고 있으므로 무단 복제 시 법의 처벌을 받습니다.

© SAMG. All Rights Reserved.